

Gebrauchsanweisung

1. Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie Computer, Fernseher, Videorecorder etc. aufbewahren, da dies zu Störsignalen des Gerätes führen kann.
2. Bauen Sie das Gerät niemals auseinander.
3. Es darf kein Wasser in das Gerät reinkommen. Bewahren Sie die Türsprechanlage dort, wo es nicht von extremer Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
4. Schließen Sie nicht das Gerät an überlasteten Steckdosen oder Verlängerungskabeln.
5. Stößen Sie das Gerät nicht hart und lassen Sie es nicht fallen, dies kann zum Ausfall der Bedienung oder der ganzen Türsprechanlage.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.
7. Stellen Sie keine Gegenstände mit einer offenen Flamme (z. B. brennende Kerzen) auf das Gerät.
8. Legen Sie keine Gegenstände mit Wasser (z.B. Vasen) auf das Gerät.
9. Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Kleidung, Papier, Vorhänge etc. zu.
10. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm für eine ausreichende Belüftung des Gerätes.
11. Dieses Gerät ist für normale Klimazonen ausgelegt. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder schmutzigen Umgebungen aufbewahren. Die Elektronik kann verunreinigt werden und die beweglichen Teile werden vorzeitig verschleifen.
12. Für trennen oder zum isolieren, das Gerät ausschalten an der Steckdose oder den Stecker rausziehen aus der Steckdose. Bitte stellen Sie sicher den Stecker und Steckdose leicht zugänglich ist.
13. Nicht in heißen oder kalten Umgebungen aufbewahren. Extreme Hitze oder Kälte können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen und können zu einer Verzerrung bestimmter Kunststoffe oder Fehlfunktionen führen.
14. Verwenden Sie keine ätzende Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel. Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch über das Gehäuse drüber gehen.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Kauf.

Garantie erlischt, wenn das Gerät von der Schuld des Kunden beschädigt wurde.

Garantie erlischt, wenn der Aufkleber auf der Rückseite des Geräts abgebrochen wurde.

Lebensdauer des Gerätes hängt von der Wartung und den Umgang ab.

Thank you for choosing
GARDI products



DOORPHONE SYSTEMS

GRAND

SENSOR

GARDI SYSTEMS

Germany
Best

User's Manual GRAND

B.e.s.t Video- Türsprechanlage
mit 7"Farb LCD TFT

Verpackung

Monitor – 1 Stück

Wandhalterung mit Schrauben - 1 Stück

Türklingelkamerakabel – 2 Stück

Kamerakabel- 2 Stück

Nebenmonitorkabel - 1 Stück

Bedienungsanleitung - 1 Stück



Tasten

- | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bildschirm | 7. „Überwachungskamera“ Taste |
| 2. „Annehmen / Beenden / Intercom“ Taste | 8. Mikrophon |
| 3. „Auswahl/Umschalten der Kanäle“ Taste | 9. „Menü“ Taste |
| 4. „Ton ein/aus“ Taste | 10. „Auf“ Taste |
| 5. „Melodieauswahl“ Taste | 11. „Ab“ Taste |
| 6. „Türöffner“ Taste | 12. Lautstärkeregelung |

Betriebsanleitung

GRAND

7. Aktivierung auf Stumm An/Aus




Wenn der Überwachungsstatus Stumm sein soll und die Gegensprach-Funktion aktiviert ist, werden die Monitor LED's Rot und Blau blinken, ohne ein akustisches Signal.

Stumm An: Berühren Sie das  Symbol und die LED's leuchten rot.

Stumm Aus: Berühren Sie das  Symbol und die LED's leuchten blau.


Wenn der Monitor sich im Stumm Status befindet, wird es keine Rufmelodie geben, während andere Funktionen Normal bleiben.


8. Aktivierung der Melodieauswahl

Die Melodie kann durch das Antippen auf das  Symbol ausgewählt werden. Die designierte Klingel wird läuten, dann wählen Sie aus 4 verschiedenen Melodien die Ihnen zur Verfügung stehen eine aus, in dem Sie das  Symbol zur Änderung betätigen. Um die Melodie zu bestätigen, die Sie ausgewählt haben, berühren Sie das  Symbol und die ausgewählte Melodie wird als neuer Standard Ton gesetzt.

9. Aktivierung der LED-Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Monitor im Standby-Modus ist,



kann die  Taste die LED-Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten.

 Taste erhöht die Helligkeit der LEDs für die Hintergrundbeleuchtung.


 Taste senkt die Helligkeit der LEDs für die Hintergrundbeleuchtung.

10. Veränderung der Helligkeit und Kontrast

Wenn der Monitor eingeschaltet ist,




aktiviert die  Taste das Menü zur Einstellung der Optionen auf dem Bildschirm z.B. Helligkeit, Kontrast und Farbe. Durch ein erneutes Drücken der  Taste ermöglicht es Ihnen, durch die von Optionen zu blättern.

 Taste erhöht die Helligkeit / Kontrast / Farbe


 Taste verringert die Helligkeit / Kontrast / Farbe

Betriebsanleitung

1. Aktivierung der Türsprechanlage

Wenn die Anruf-Taste auf der Türklingelkamera gedrückt wird, zeigt der Monitor das Besucherbild an und klingelt dabei eine Rufmelodie. Nachdem Sie den Besucher visuell identifiziert haben und möchten mit dem Besucher sprechen, berühren Sie die  Taste. Das Gerät wird für ca. 80 Sekunden aktiviert bleiben, bevor es automatisch ausgeht. Um das Gerät für weitere Gespräche wieder zu aktivieren, berühren Sie die  Taste und danach die  Taste.

2. Überwachung von den Türklingelkameras


- Berühren Sie die  Taste der Inneneinheit zu jeder Zeit und von der Türklingelkamera werden Bild und Ton aktiviert.
- Wenn Sie zwei oder mehr Kameras installiert haben, berühren Sie diese Taste erneut, um von einer Kamera zur anderen zu wechseln.

ACHTUNG! Wenn zwei Türklingelkameras an den Monitor angeschlossen sind, dann müssen Sie einen zweiten Türkanal aktivieren. Zur Aktivierung des zweiten Türkanals müssen Sie einen Anruf von ihm kriegen. Nach der Netztrennung des Hauptmonitors müssen Sie den zweiten Türkanal reaktivieren.



3. Arbeitszeit

- Bei Abwesenheit:
Das Bild endet automatisch, wenn das Gerät nicht innerhalb von ca. 40 Sekunden mit der Antwort-Taste des Monitors nicht beantwortet bzw. berührt wurde.
- Gesprächszeit: ca. 80 Sekunden
Wenn ein Anruf durch das Außengerät betätigt wird, erscheint es auf dem Monitor und wenn der Anruf beantwortet wird, stehen einem etwa 80 Sekunden Zeit zur Verfügung, bevor das Gerät sich automatisch ausschaltet.
- Überwachungsmodus: ca. 40 Sekunden
Wenn die Überwachungskamera aktiviert wird, gibt es etwa 40 Sekunden Sendezeit, bevor sich das Gerät automatisch ausschaltet.




4. Aktivierung der "Türöffnungs-" Funktion

Wenn Sie die Tür öffnen wollen, um den Anrufer rein zu lassen, berühren Sie einfach das  Symbol auf dem Monitor..
Die Tür Öffnungsfunktion kann nur während des Gesprächs oder in dem Überwachungsmodus aktiviert werden.

5. Aktivierung der "Gegensprech-" Funktion

Wenn der Monitor im Standby-Modus ist. Berühren Sie das  Symbol auf dem Monitor, es kommt ein Monitorsignal mit einer Gegensprechanruf Melodie. Bei einem zweiten Monitor, berühren Sie das  Symbol um ein internes Gespräch zwischen den beiden Monitoren zu führen. Berühren Sie das On / Off-Symbol, um die Unterhaltung zu beenden. Es dauert ca. 120 Sekunden, bevor das Gerät sich automatisch ausschaltet.

6. Aktivierung der Überwachungskamera

- Berühren Sie das  Symbol auf dem Monitor und die Hauptüberwachungskamera wird aktiviert.
- Wenn Sie über zwei Überwachungskameras verfügen, drücken Sie erneut auf das  Symbol um die Kamera zu wechseln, um das Gerät manuell auszuschalten, berühren Sie das  Symbol.


GRAND

Eigenschaften:

- Intercom-Funktion zwischen den Innenstationen
- Erweiterbar bis zu 2 Innen - und 2 Außenstationen + 2 Video Überwachungskameras
- Helligkeit, Kontrast und Farben Einstellung
- 10,4" TFT-Monitor
- 4 Rufmelodien
- Türöffnerfunktion

Beschreibung:

Bildschirm	10.4" LCD Auflösung
Auflösung	2400 (H) X 480 (V)
Stromversorgung	100-220V AC (50-60 Hz)
Stromverbrauch	14 W
Standby	1 W
Verdrahtung	4-Aderige
Größe	300 mm [W] x200 mm [H] x20 mm [D]
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

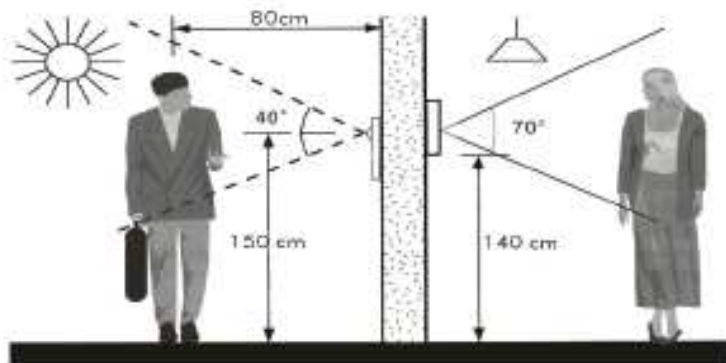

Installationsanleitung

A) Kabelanschluss

1. Schließen Sie den Monitor an die Kamera nach dem Schaltplan an.

B) Einbauhöhe

Die Empfohlene Montagehöhe ist ca. 140cm für die Türsprechanlage und 150cm für die Türklingelkamera.

C) Einbau vom Monitor

1. Befestigen Sie die Wandhalterung an der ausgewählten Stelle, mit Hilfe von Schrauben und Dübeln.
2. Befestigen Sie vorsichtig das Gehäuse an den Halter und schieben Sie den Monitor so, dass die Stifte an der Halterung in die Schlitzte auf der Rückseite des Monitors einrasten.

Kabel Empfehlungen:

Wenn die Kabellänge zwischen Monitor und Türverkleidung nicht mehr als 30m lang ist, dann können Sie ein 4-Draht-oder ein 6-Drahtkabel mit 0,75 qmm (Fläche von einem Draht) verwenden. Wenn diese Länge über 30m sein sollte, dann sollten Sie das Koaxialkabel für Video (z.B. RG69), alle anderen Verbindungen 4-Draht-oder 6-poliges Kabel mit 1,0 qmm Fläche von einem Draht verwendet werden kann.


ACHTUNG!

Je nach der Monitor-System Position (Master oder Slave).Sollte der Schalter auf der Rückseite der Türsprechanlage korrekt geschaltet sein:

MASTER (Hauptmonitor im System) - alle Schalter in der oberen Position

SLAVE (Nebenmonitor im System) - alle Schalter in der unteren Position

Anschlussschema für die Verdrahtung

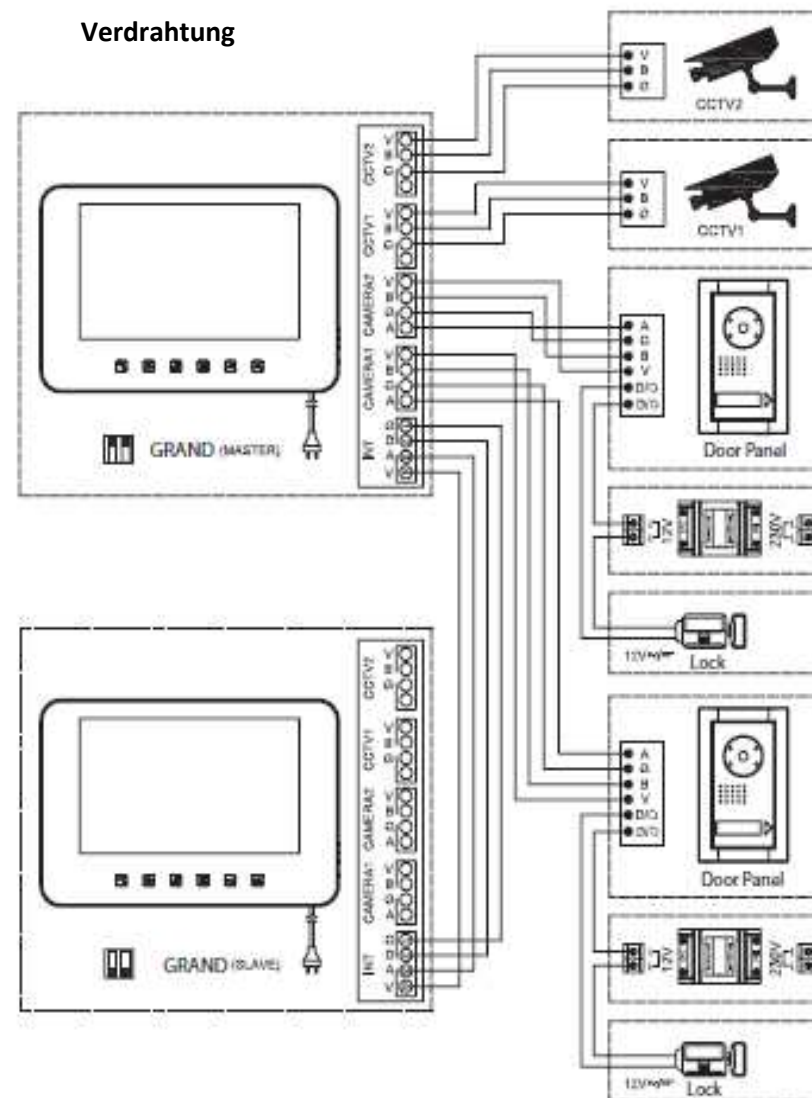

Schematische Darstellung der Verbindung von zwei Türklingelkameras, Schlösser und Kameras für die GRAND Türsprechanlage.